


DUVWARD

EL TIEMPO PERFECTO

Manual de instrucciones

MANUAL DE INSTRUCCIONES

A) VISUALIZACIÓN DE BOTONES

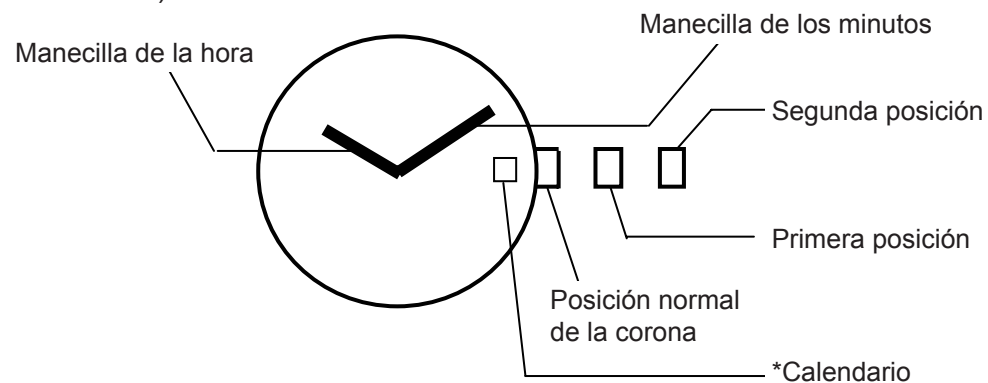

*La posición del calendario puede variar dependiendo del modelo.

B) AJUSTE DE LA HORA

1. Tire de la corona hacia afuera hasta la segunda posición.
2. Gire la corona para ajustar las manecillas de la hora y los minutos.
3. Vuelva a colocar la corona en posición normal.

C) AJUSTE DE LA FECHA

1. Tire de la corona hacia afuera hasta la primera posición.
2. Gire la corona en sentido contrario a las agujas del reloj hasta ajustar la fecha.
*Si la fecha se ajusta entre alrededor de las 9:00 PM y las 10:00 AM, puede suceder que la fecha no cambie al día siguiente.
3. Vuelva a colocar la corona en posición normal.