

DUVWARD

EL TIEMPO PERFECTO

Manual de instrucciones


ESP

AJUSTAR LA HORA

- Saque la corona hasta la posición del primer clic cuando la aguja de los segundos está en la posición de las 12 en punto.
- Gire la corona para ajustar la hora teniendo en cuenta AM/PM.
- Presione la corona hasta la posición normal.

Técnica avanzada de ajuste:

- La aguja de las 24 horas se mueve a la vez que la aguja horaria.
- Cuando ajuste la aguja horaria, compruebe que la aguja de las 24 horas se ha ajustado correctamente.
- Cuando ajuste el minutero, aváncelo de 4 a 5 minutos respecto a la hora deseada y después ajústelo al tiempo exacto.

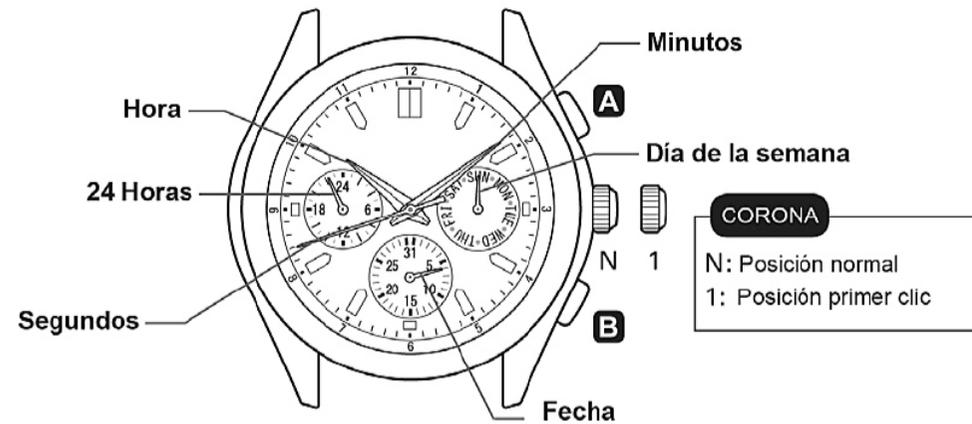

AJUSTAR LA FECHA Y EL DÍA DE LA SEMANA

Corrección del día:

Cada vez que se presiona el botón A, la aguja del día de la semana avanza un día.

Cada vez que se presiona el botón B, la aguja de la fecha avanza un día.

NOTA:

- No ajuste la fecha o el día de la semana entre las 21:00 y las 04:00 ya que puede que no cambien correctamente.
- Cuando ajuste las agujas de la fecha y el día de la semana, compruebe que se mueven correctamente en incrementos de un día.
- Es necesario ajustar la fecha en el primer día después de un mes de 30 días y de febrero.