

DUWARD

EL TIEMPO PERFECTO

Manual de instrucciones

Cal. 5030.D



RONDA es un proveedor de movimientos de reloj, incluidas sus instrucciones de uso. Para su reparación, o en caso de preguntas de índole general en relación con el reloj, le rogamos se dirija al punto de venta, centro de servicio o fabricante del reloj. Los datos de contacto correspondientes figuran en la documentación de venta y garantía.

Español

Uso manual

Tipo de pila: 395 (Ø 9,5 mm x 2,6 mm / SR 927 SW)
 Precisión: +20 / -10 segundos por mes




Descripción de indicadores y mandos

Indicadores

- Aguja segundera
- Aguja minuterá
- Aguja horaria
- Cronómetro segundero central
- Contador minuteró
- Contador horario
- Fecha

Mandos

- Pulsador A
- Corona
- Pulsador B

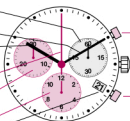

Contador minuteró Pulsador A



Contador horario Pulsador B



Cronógrafo: funciones básicas

(puesta en marcha / parada / puesta a cero)


Ejemplo:

- Puesta en marcha:** pulse el pulsador **A**
- Parada:** para detener la cronometrización, pulse nuevamente el pulsador **A**
- Puesta a cero:** Pulse el pulsador **B**. (Las 3 agujas del cronógrafo vuelven a su posición cero).

Contador minuteró Cronómetro segundero central



Contador horario Pulsador A

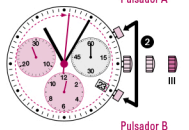

Ajuste de las agujas del cronógrafo a posición cero

Ejemplo:
 Una o más agujas del cronógrafo no están en la posición cero que les corresponde, por lo que deben ajustarse (p. ej., después de cambiar la pila)

- Tire la corona hasta la posición III. (Las 3 agujas del cronógrafo se colocan en su posición cero, correcta o no)
- Pulse **simultáneamente** los pulsadores **A y B** durante al menos 2 segundos. (La aguja del cronómetro segundero central gira 360° → se activa el modo de corrección)



Ajuste del cronómetro segundero central

Paso a paso: **A** 1 x corto
 Continuo: **A** largo

Ajuste de la siguiente aguja B

Ajuste de la aguja del contador horario (pos. 6 h)

Paso a paso: **A** 1 x corto
 Continuo: **A** largo



Ajuste de la siguiente aguja A

Ajuste de la aguja del contador minuteró (pos. 9 h)

Paso a paso: **A** 1 x corto
 Continuo: **A** largo

- Retroger de nuevo la corona a la posición I
 Fin del ajuste de las agujas del cronógrafo. (esto puede hacerse en todo momento)



Aguja segundera



Ajuste de la hora

- Tire la corona hasta la posición III. (el reloj se detiene)
- Gire la corona hasta que aparezca la hora actual **08:45**.
- Vuelva a poner la corona en la posición I.

Corrección rápida de la fecha



- Tire la corona hasta la posición II. (El reloj prosigue su marcha)
- Gire la corona hasta que aparezca la fecha actual **11**.
- Vuelva a poner la corona en la posición I.